

## MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE KERAMIK-VERKLEIDUNG DER

# GE BE

## AUSSENWAND – HEIZÖFEN

### Bestandteile

An den von der Fabrik gelieferten Bestandteilen darf nichts verändert, noch dürfen sie durch andere Bestandteile ersetzt werden. Vom Werk aus eingesetzte Dichtungen dürfen nicht entfernt werden.

Der GE BE Heizofen wird in folgender Verpackung geliefert:

Pack. 1: Heizkörper, Spannkeil, Abdeckblech, Rahmen für Zierverkleidung.

Pack. 2: Keramik- Vorder- und Seitenplatten.

Pack. 3: Kunststein-Deckplatte.

### Aufstellung

Die Montage von Rohrsatz und Fassadengitter oder des Mauerkastens sowie die Gerätemontage, der Gasanschluß und der Wärmeschutz müssen lt. beistehender Bedienungsanleitung für GE BE Heizofen mit emailliertes Stahlblech – Verkleidung durchgeführt werden.

Bei der Montage des Teleskoprohresatzes muß jedoch darauf geachtet werden, dass das Maß 520 mm (Höhe Fußboden bis Mitte Teleskoprohresatz) unbedingt eingehalten wird. Die Anschluß- und Außenmaße sind aus der Maßskizze (Abb. 1) ersichtlich.

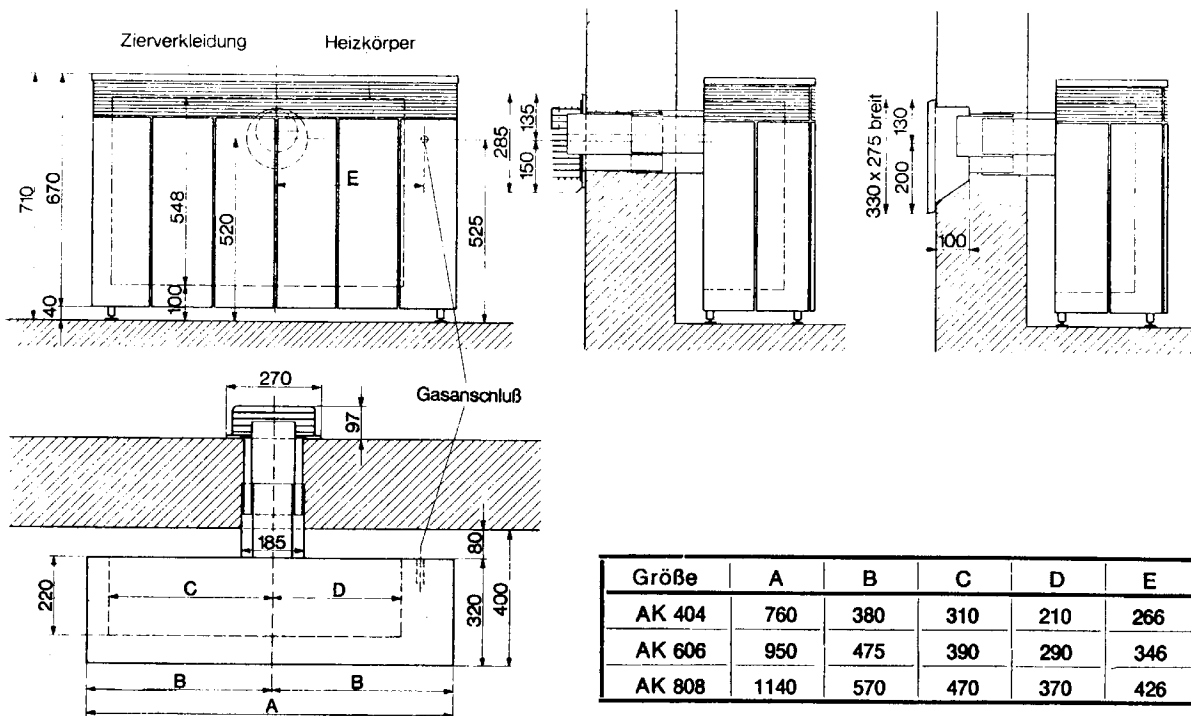


Abb. 1

## Montage

Montage der Vorder- und Seitenplatten auf den Rahmen der Zierverkleidung. Je nach Type des Regamates gibt es 4,5 oder 6 Vorderplatten (breite Ausführung: ca. 185 mm breit) und je 2 Seitenplatten (links und rechts, schmale Ausführung : ca. 150 mm breit).

### Montage der Türplatte (Abb. 2)

Zur besseren Montage der Türplatte „2“ empfehlen wir den Zierverkleidungsrahmen „1“ auf seine Rückseite zu legen. Weiters muß die Transportsicherung der beiden Türscharniere „3“ entfernt werden. Demontage der vom Werk aus vormontierten Scharnierplättchen „4“ und des Magnetplättchens „5“ (Abb. 2).

Bei der Montage der Türplatte „2“ ist darauf zu achten, daß die Scharnierplättchen „4“ und das Magnetplättchen „5“ wieder in der richtigen Reihenfolge angeschraubt werden (Abb. 2). Es ist jedoch darauf zu achten, daß die Senkkopfschrauben „6“ jeweils von außen eingesetzt und nicht allzu streng angezogen werden (Achtung – Keramiksteg).

**ACHTUNG!** Tür-Keramikplatte darf beim Öffnen an der Nebenplatte nicht streifen, letztere ist entsprechend einzurichten.

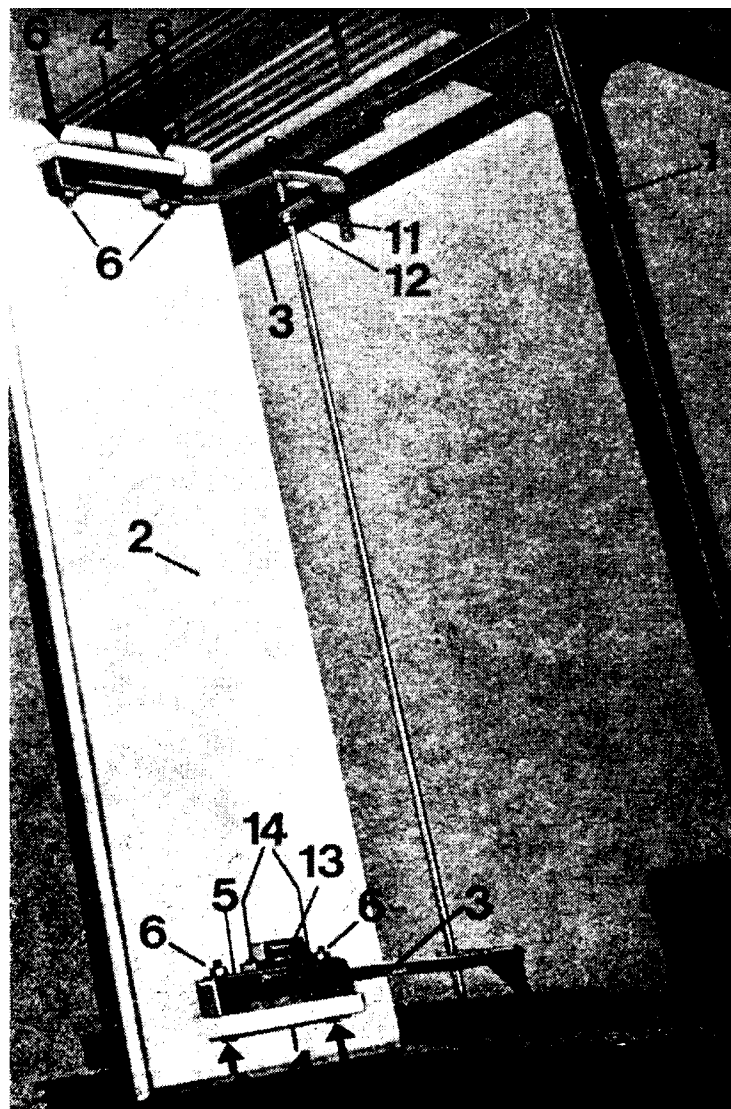


Abb. 2

### Aufstellung und Justierung des Rahmengestells (Abb. 3,4)

Das Rahmengestell „1“ mit der bereits montierten Türplatte „2“ ist nun so über den Heizkörper zu stellen, dass die beiden mitgelieferten Zentrierstifte „8“ in die Löcher der Zentrierwinkel „9“ einrasten können (Abb. 3).

Durch Verstellen der vier FüÙe „10“ des Rahmens „1“ ist dieser in die Waage zu stellen (Abb. 4). Nach erfolgter Aufstellung kann die Türe nach Bedarf in der Höhe nachjustiert werden. Dies geschieht durch Verstellen der Mutter „11“. Achtung: Kontramutter „12“ wieder anziehen (Abb. 2). Die richtige Einstellung des Türschließmagneten „13“ kann durch die beiden Schrauben „14“ erfolgen (Abb. 2).

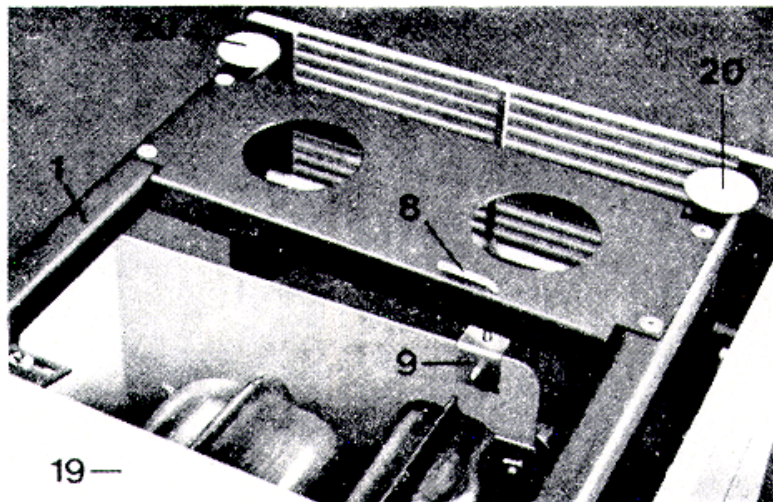


Abb. 3

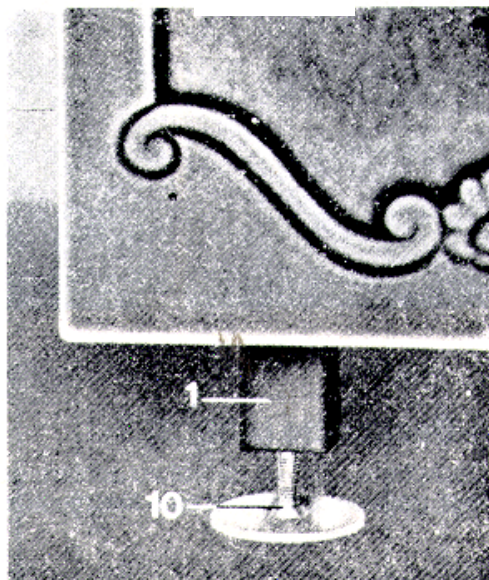


Abb. 4

### Montage der Vorder- und Seitenplatten (Abb. 5)

Die Montage der Seitenplatten „15“ und der Vorderplatten „16“ wird wie folgt durchgeführt: Die Seitenplatten „15“ (schmale Ausführung) werden rechts und links (je 2 Stück) auf die U-Schienen „17“ des Rahmengestells „1“ oben und unten so aufgeschoben, daß sie durch die eingesetzten Federn „18“ gehalten werden (Abb. 5).

Die Vorderplatten „16“ (breite Ausführung) werden von der linken Seite aufgeschoben, nur müssen zu diesem Zwecke die beiden linken Seitenplatten „15“ etwas zurückgeschoben und nach erfolgter Montage der Vorderplatten „16“ wieder in ihre ursprüngliche Lage geschoben werden (Abb. 5).

Aus optischen Gründen empfehlen wir die Abstände zwischen den einzelnen Seiten- und Vorderplatten gleich groß zu halten.

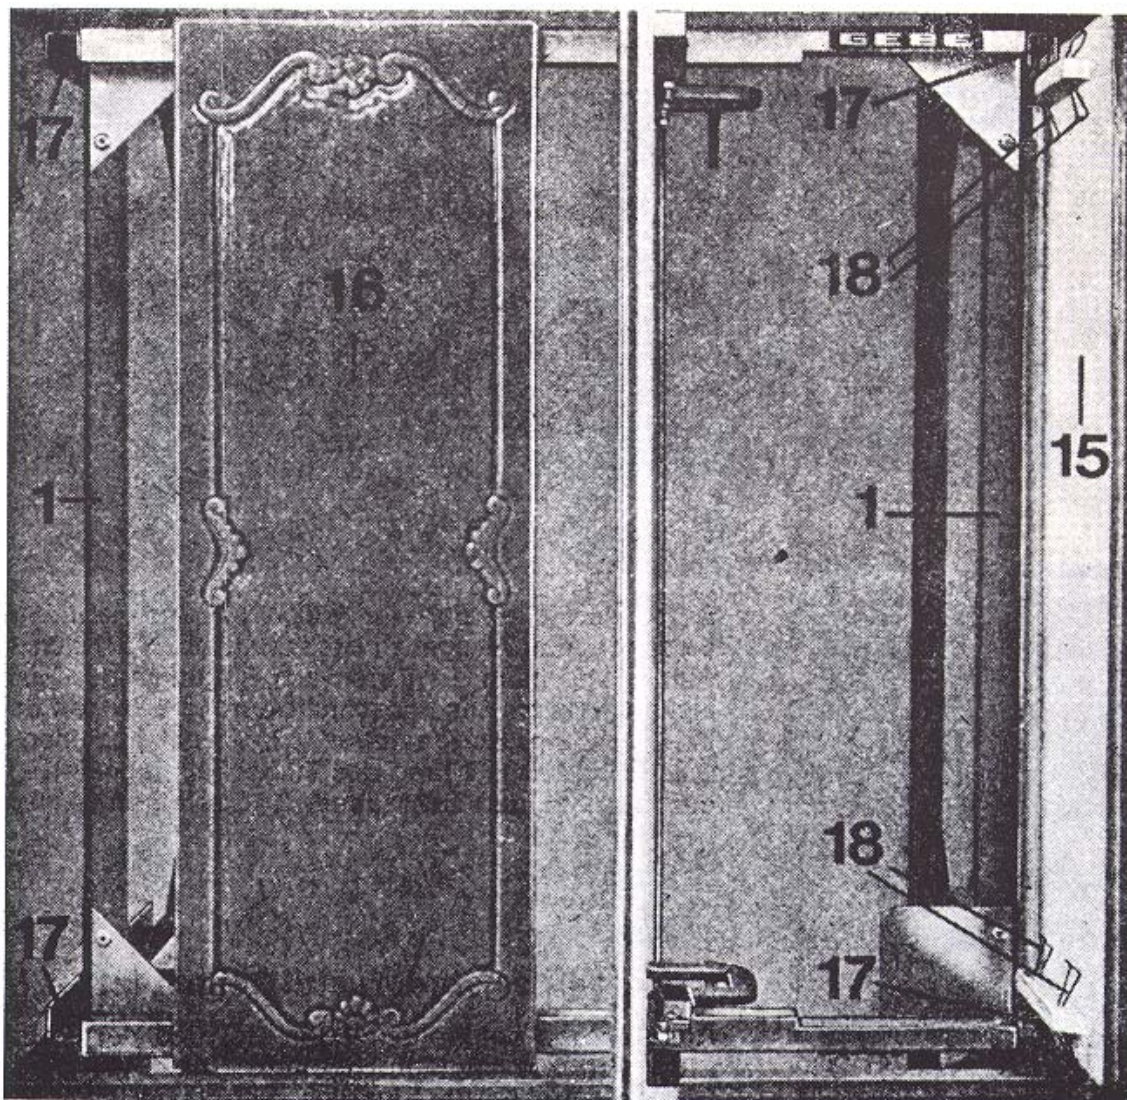


Abb. 5

### Montage der Kunststein-Deckplatte (Abb. 3)

Beim Auflegen der Kunststein-Deckplatte „19“ ist darauf zu achten, daß diese auf allen verstellbaren Auflagescheiben „20“ satt aufliegt, gegebenenfalls ist eine Nachjustierung notwendig.

**GEBE**  **STREBEL**

**Werkskundendienst**  
Tel.: (02622) 23555 93 od. 94

**GEBE**  
Gesellschaft m.b.H.  
A-1141 Wien, Linzer Straße 139-143

**STREBEL**  
STREBELWERK GmbH  
A-2700 Wr. Neustadt, Wiener Straße 118